Notice d’utilisation

Tourtière Électrique

Réf : PRADEL-113

Important

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont altérées ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient été donnée surveillance ou instruction concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Lisez le manuel d’instructions en entier avant d’utiliser l’appareil.

1. Gardez les enfants et les animaux éloignés de l’appareil.
2. N'utilisez qu'avec une prise adéquatement mise à la terre. Si vous l'utilisez à l'extérieur, utilisez uniquement avec un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT).
3. N’utilisez pas l’appareil si la fiche ou le cordon est abîmé, si l’appareil présente un problème de fonctionnement ou s’il est endommagé de quelque façon. Apportez l’appareil à un centre de service autorisé pour le faire examiner.
4. En tout temps, fixez d'abord le cordon sur l’appareil et ensuite branchez la fiche dans une prise murale. Pour débrancher, tournez les interrupteurs sur la position "OFF" et débranchez la fiche du mur. (ne tirez pas sur le cordon).
5. Afin d'éviter tout choc électrique, ne plongez pas l’appareil ni son cordon d’alimentation dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez pas l’appareil à moins de 30m d'une piscine, d'un étang ou tout autre plan d'eau.
6. N'utilisez pas l’appareil lorsqu'il pleut. Gardez l’appareil secs et hors de portée de la pluie.
7. Ne laissez pas le cordon suspendre sur le bord d'une table ni toucher des surfaces chaudes.
8. Débranchez l’appareil de la prise de courant après usage et avant de nettoyer.
9. Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche et plane. Cet appareil est chaud lorsqu'il fonctionne; ne touchez pas les plaques de cuisson lorsque l'appareil fonctionne. Utilisez toujours des gants thermo protecteurs avec l’appareil.
10. Laissez l’appareil refroidir avant de le nettoyer ou de retirer les aliments.
11. Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez l’appareil contenant de la graisse chaude. Nous vous conseillons de laisser l’appareil refroidir avant de le déplacer.
12. Afin d'éviter d'endommager le revêtement protecteur des plaques de cuissons , ne coupez pas la nourriture qui s’y trouve directement dessus.
13. Gardez l’appareil à 7m des murs et autres matériaux combustibles.
14. Les huiles de cuisson en vaporisateur peuvent s’enflammer et/ou produire des poussées de flamme et ne doivent donc jamais être utilisées avec l’appareil.
15. N'utilisez pas et ne rangez pas d'essence, de kérosène ou autres liquides inflammables à l'intérieur d'un rayon de 6m de l’appareil lorsque celui-ci est en fonction.
16. Dans l'éventualité d'un départ de fumée noire voir de feu, tournez le bouton de contrôle à "OFF", débranchez l’appareil de la prise de courant et laisser le feu s'éteindre. N'utilisez pas d'eau pour éteindre un feu dans cet appareil ou tout autre appareil électrique.
17. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut causer des blessures et endommager l'appareil.
18. Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement et non pas pour un usage commercial.
19. Ne placez pas sur ou à proximité d’un brûleur électrique ou à gaz qui est chaud ni dans un four chaud.
20. N’utilisez pas l’appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il est destiné.
21. N’utilisez pas de briquettes de charbon avec cet appareil.

22. Une rallonge courte devrait être utilisée afin de réduire les risques d'emmêlement ou de chutes souvent associés aux longs cordons.
23. Des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisées tant que vous usiez de prudence.
24. Si une rallonge est utilisée :

i) le calibre de la rallonge doit être égal ou supérieur à celui de l'appareil et;
ii) la rallonge devrait être placée de façon à ne pas être suspendue par-dessus un comptoir ou une table où un enfant risquerait de la tirer ou que quelqu'un risque accidentellement de trébucher dessus.

Les rallonges d'extérieur doivent être utilisées avec des produits d'extérieur et sont identifiées par le suffixe "W" et accompagnées d'une étiquette portant la mention "pour utilisation avec des appareils d'extérieur".

1. La connexion à la rallonge doit demeurer sèche et hors de contact avec le sol.
2. Rangez tout produit qui n'est pas utilisé - hors de la portée des enfants.
3. Ne nettoyez pas ce produit avec un pulvérisateur à eau ni tout autre liquide lorsqu'il fonctionne.

Principales caractéristiques :

1. Revêtement antiadhésif pour un nettoyage facile.
2. Régulateur de température automatique pour économiser l'énergie.
3. Conception ''poignée froide'' : limitation de la conductivité thermique de la poignée.
4. Ouverture des deux plaques à 180° pour cuisson sur deux plaques.
5. Panneau avec minuteur lumineux.

Caractéristiques techniques :
Voltage : 220V-240V
Fréquence : 50/60Hz
Puissance : 1450W

Comment faire pour ouvrir la plaque supérieure à 180° :

1 / A l'aide de la poignée, soulevez le plateau supérieur jusqu'à ce qu'il atteigne un angle de 90°
2 / Soulevez le plateau supérieur de 2cm pour débloquer l'articulation de l'appareil.
3 / Toujours en tirant le plateau supérieur par la poignée, positionnez le à l'horizontal.

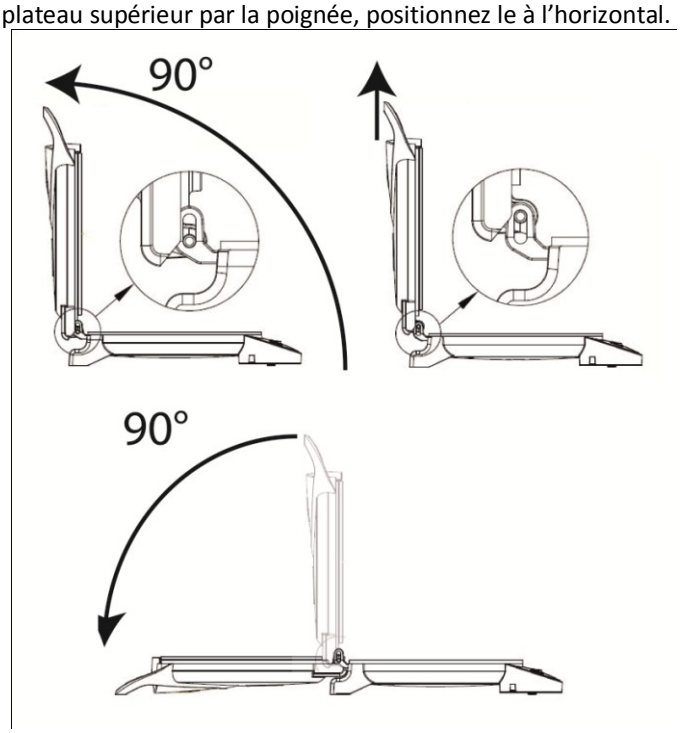

Mise en route

1. Retirez tout matériau d'emballage, et tout autocollant de l’appareil.

2. Essuyez les plaques de cuisson avec un chiffon ou une éponge humide pour enlever la poussière. Essuyer avec un chiffon doux ou du papier absorbant.

3. Choisissez un endroit où l'appareil sera utilisé, en laissant suffisamment d'espace entre l'arrière de l'unité et le mur pour permettre à la chaleur de circuler sans endommager les objets environnants.

4. Branchez le câble d’alimentation dans une prise électrique standard.

5. Appuyez sur l’interrupteur correspondant à la plaque de cuisson que vous voulez allumer :
A/ l’interrupteur du bas permet de faire chauffer la plaque inférieure,
B/ l’interrupteur du dessus permet de faire chauffer la plaque supérieure.
Remarque : vous pouvez faire chauffer les deux plaques en même temps.
Une fois l’interrupteur du bas enclenché, l’appareil émet alors deux bip et les deux témoins lumineux vert ‘’sous tensions’’ et ‘’en chauffe’’ seront allumés. Soulevez le couvercle à 90° ou 180° selon votre besoin.

5. L’appareil entame une étape préchauffage de 5minutes au bout de laquelle l’appareil émettra un signal sonore pour vous prévenir qu’il est maintenant préchauffé et près à être utilisé.
Remarque : Le préchauffage terminé, le témoin lumineux s’éteindra automatiquement.

6. Pour la première utilisation, il est préférable d'appliquer un peu d'huile ou de graisse sur les plaques.
Précaution de sécurité : De la vapeur à haute température peut être libérée entre les plaques de cuisson. Il est vivement conseillé d’éviter de mettre vos mains en contact ou à proximité des plaques de cuissons.
Remarque : Pour garder une température constante, l’appareil va démarrer de façon intermittente le préchauffage des plaques.
Attention : ce n’est pas parce que le témoin lumineux vert ‘’en chauffe’’ est éteint que les plaques de cuisson ne sont plus chaudes ! Soyez vigilent ! Portez toujours des gants de protection !

7. Utilisez le minuteur intégré (de 2 à 7 minutes) à l’aide des six boutons situés sur le panneau frontal de l’appareil (voir illustration ci-dessous). Appuyez sur l’un des six boutons, l’indicateur lumineux rouge s’y trouvant s’allume alors. Une fois le temps écoulé, l’appareil emmétra plusieurs signaux sonores vous indiquant que le temps et écoulé. Si la cuisson vous convient, éteignez les deux interrupteurs de votre tourtière. Si vous souhaitez poursuivre la cuisson, appuyez sur l’une des six durées proposées et attendez le prochain signal sonore. L’indicateur lumineux du bouton sélectionné clignotera jusqu’à l’arrêt de l’appareil ou jusqu’à un nouveau lancement de minuterie.

8. Après utilisation, débrancher l'appareil de la prise électrique et laisser le refroidir à température ambiante avant de le nettoyer.

Entretien et nettoyage

Important: Débranchez et laissez-le refroidir avant de le nettoyer. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

1. Essuyez les plaques de cuisson avec un chiffon ou une éponge humide pour enlever la poussière. Essuyer avec un chiffon doux ou du papier absorbant.

2. Stockage: Conservez l'appareil dans un endroit propre et sec.

3 Important: Ne jamais entreposer pendant qu'il est encore chaud ou encore branché.

4. Important: Ne jamais enrouler le cordon étroitement autour de l'appareil. Ne pas exercer de pression sur le cordon ou le bloquer entre les plaques, car cela pourrait endommager l'appareil et son cordon d'alimentation.

Mise au rebut

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Operating instructions

Electric Plate

Ref.: PRADEL-113

Important

This appliance is not intended to be used by people (including children) whose physical, sensory or mental capacities are deteriorated or by people lacking experience and knowledge, unless they have been supervised or given instructions relating to the use of the appliance with a person responsible for their safety.

Read the instruction manual in full before using the appliance.

25. Keep children and animals away from the appliance.
26. Use only with one plug properly earthed. If you use it out of doors, use only with a GFCI breaker (DDFT).
27. Do not use the appliance if the card or the cord is damaged, if the appliance has a problem working or if it is damaged in any way. Take the appliance to an authorized service centre to have it examined.
28. At all times, initially fix the cord on the appliance and then connect the card to a wall socket. To disconnect, turn switches to the "OFF" position and disconnect the card from the wall. (do not pull on the cord).
29. In order to avoid any electric shock, do not immerse the appliance or its supply cord in water or any other liquids. Do not use the appliance less than 30m away from a swimming pool, a pond or any other stretch of smooth water.
30. Do not use the appliance when it rains. Keep the appliance dry and out of reach from the rain.
31. Do not let the cord dangle from the edge of a table nor touch hot surfaces.
32. Disconnect the appliance from the wall socket after use and before cleaning.
33. Always use the appliance on a dry and flat surface. This appliance is hot when it functions; do not touch the hotplates when the appliance functions. Always use protective thermal gloves with the appliance.
34. Let the appliance cool down before cleaning it or withdrawing food.
35. Be extremely careful when you move the appliance containing hot grease. We advise you to let the appliance cool down before moving it.
36. In order to avoid damaging the protective coating of the hotplates, do not cut the food which is directly on top of it.
37. Keep the appliance 7m away from walls and other combustible materials.
38. Cooking oil spray can ignite and/or produce clouds of smoke and must therefore never be used with the appliance.
39. Do not use and do not insert petrol, kerosene or other flammable liquids within a radius of 6m from the appliance when it is in operation.
40. In the event of a black smoke or even a fire staring, turn the control button to the "OFF" position, disconnect the appliance from the socket and let the fire die out. Do not use water to extinguish a fire in this appliance or any other electrical appliance.
41. The use of accessories not recommended by the manufacturer can cause injuries and damage the appliance.
42. This appliance is designed for domestic use only and not for a regular commercial use.
43. Do not place on or near an electric or gas burner which is hot nor in a hot oven.
44. Do not use the appliance for purposes other than those for which it is intended.
45. Do not use coal blocks with this appliance.
46. A short extension should be used in order to reduce the risks of entanglement or falls often associated with long cords.
47. Extensions are available and can be used as long as you apply care.

48. If an extension is used:

i) the gauge of the extension must be equal or greater than that of the appliance and;
ii) the extension should be put away in order not to be dangling over a counter or from a table where a child might pull it or someone may accidentally stumble over it.

The external extensions must be used with external products and are identified by the suffix “W” and are accompanied by a label marked “for use with external appliances”.

4. Connection to the extension must remain dry and out of reach from the ground.
5. Put away any product which is not used - out of range of children.
6. Do not clean this product with a water spray nor any other liquids when in operation.

Main features:

1. Anti-adhesive coating for easy cleaning.
2. Automatic temperature regulator for saving energy.
3. ``Cold handle'' design: thermal conductivity limit for handle
4. Opening of the two plates at 180° for cooking on two plates .
5. Panel with luminous timer.

Features:
Voltage: 220V-240V
Frequency: 50/60Hz
Power: 1450W

How to open the plate more than 180°:

1/Using the handle, lift the top plate until it reaches an angle of 90°
2/Lift the top plate by 2cm to free the movement of the appliance.
3/By continuing to pull the top plate by the handle, position it horizontally.

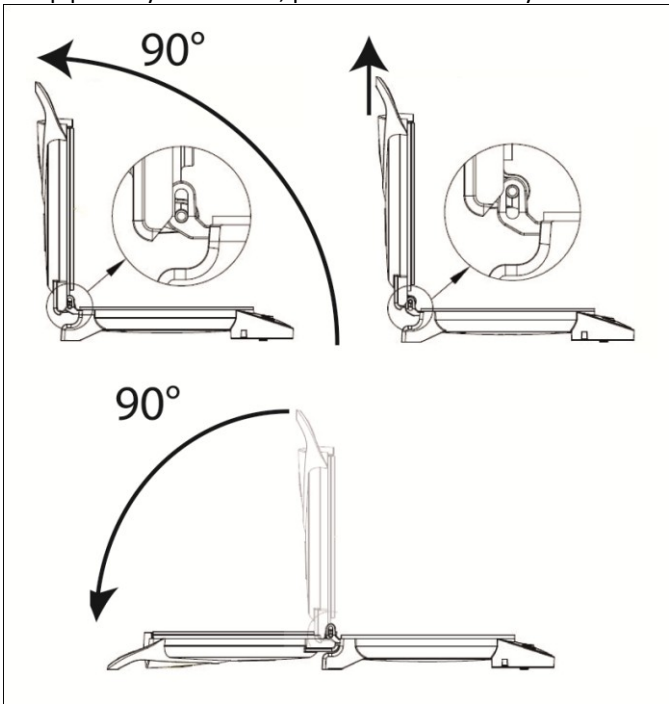

Getting started

1. Remove any packing materials, and any sticker of the appliance.

2. Wipe the hotplates with a rag or a wet sponge to remove dust. To wipe with a soft rag or absorbing paper.

3. Choose a place where the appliance will be used, by leaving sufficient space between the back of the unit and the wall to allow heat to circulate without damaging surrounding objects.

4. Connect the electric cable to a standard electrical socket.

5. Press on the switch corresponding to the hotplate which you want to use:
A/ the bottom switch makes it possible to heat the bottom plate,
B/ the top switch makes it possible to heat the top plate.
Note: you can heat the two plates at the same time.
Once the lower switch has been turned on, the appliance emits two beeps and two green pilot lamps showing `'ON'' and `'Heating'' will be lit. Raise the lid to 90° or 180° according to your requirement.

5. The appliance is starting a pre-heating stage of 5 minutes at the end of which the appliance will make a noise to warn you that it is now preheated and ready to be used.
Note: Pre-heating ended , the pilot lamps will switch off automatically.

6. On the first use, it is preferable to apply a little oil or grease to the plates.
Safety precaution: Steam at high temperature may be released between the hotplates. It is highly recommended to avoid placing your hands in contact with or close to the hotplates.
Note: To keep a constant temperature, the appliance will start intermittently to pre-heat the plates.
Caution: it is not because the green pilot lamp showing `'Heating'' is switched off that the hotplates are no longer hot! Be careful! Always wear protective gloves!

7. Use the integrated timer (from 2 to 7 minutes) using the six buttons located on the front panel of the appliance (see illustration below). Touch one of the six buttons, and the red pilot lamp to be found will then lit up. Once the time has ended, the appliance will emit several sound signals telling you that the time has ended. If cooking time is agreeable to you, switch off the two switches of your electric plate. If you wish to continue cooking, press on one of the six suggested times and await the next sound signal. The pilot lamp for the selected button will flicker until the stopping of the appliance or a new timer setting.

8. After use, disconnect the appliance from the electrical socket and allow it to cool down at room temperature before cleaning.

Maintenance and cleaning

Important: Disconnect and let it cool down before cleaning. Never immerse the appliance in water . Wipe the hotplates with a rag or a wet sponge to remove dust. To wipe with a soft rag or absorbing paper.

2. Storage: Preserve the appliance in a clean and dry place.

3 Important: Never store away while it is still hot or even connected.

4. Important: Never wrap the cord closely around the appliance. Do not apply pressure on the cord or block it between the plates, because it could damage the appliance and its supply cord.

Disposal

Electric products should not be thrown away together with household waste. Please recycle them at the collection points intended for this purpose. Contact the local authorities or your retailer to obtain advice on recycling.

DIRECT PURCHASE - Regus Lille Europe - 253, boulevard de Leeds Euralille - 59777 Lille - France
V20121505

Bedienungsanleitung

Elektrische Backform

Art.-Nr.: PRADEL-113

Wichtig

Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie stehen unter der Aufsicht einer zur sicheren Benutzung des Geräts verantwortlichen Person oder werden von dieser betreut.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

49. Kinder und Haustiere müssen vom Gerät entfernt gehalten werden.
50. Es darf ausschließlich eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose verwendet werden. Bei der Verwendung im Freien darf es nur mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) verwendet werden.
51. Ein Gerät mit einem beschädigten Stecker oder Kabel oder nach einer Störung oder nach anderweitiger Beschädigung darf nicht verwendet werden. Das Gerät muss von einem autorisierten Kundendienst geprüft werden.
52. Es muss immer zuerst das Kabel an das Gerät und danach der Stecker in eine Wandsteckdose gegeben werden. Zum Ausschalten die Schalter auf Position "OFF" stellen und den Stecker aus der Steckdose nehmen (nicht am Kabel ziehen).
53. Um jeden Stromschlag zu vermeiden dürfen weder das Gerät noch sein Netzkabel in Wasser oder eine andere Flüssigkeit getaucht werden. Das Gerät darf nicht weniger als 30 m von einem Schwimmbecken, einem Teich oder einem anderen Gewässer verwendet werden.
54. Bei Regen darf das Gerät nicht verwendet werden. Das Gerät muss trocken gehalten und darf keinem Regen ausgesetzt werden.
55. Das Kabel darf nicht über eine Tischkante hängen oder heiße Flächen berühren.
56. Nach dem Gebrauch und vor der Reinigung muss das Gerät von der Netzsteckdose getrennt werden.
57. Das Gerät muss immer auf einer trockenen und ebenen Fläche verwendet werden. Dieses Gerät ist heiß, wenn es eingeschaltet ist; die Kochplatten dürfen nicht berührt werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Mit dem Gerät müssen immer Ofenhandschuhe verwendet werden.
58. Das Gerät muss abkühlen, bevor es von Lebensmittelresten gereinigt werden kann.
59. Es ist äußerste Vorsicht geboten, wenn das Gerät heißes Fett enthält und bewegt wird. Wir empfehlen, das Gerät zuerst abkühlen zu lassen und erst dann zu bewegen.
60. Um zu vermeiden, dass die Schutzschicht auf den Kochplatten beschädigt wird, dürfen darauf befindliche Nahrungsreste nicht abgekratzt werden.
61. Das Gerät muss 7 m von Wänden und anderen brennbaren Stoffen gehalten werden.
62. Ölsprays zum Kochen können sich entzünden und/oder Flammen hochschlagen lassen und dürfen daher niemals mit dem Gerät verwendet werden.
63. Benzin, Kerosin oder andere brennbare Flüssigkeiten dürfen weder verwendet noch in einem Radius von 6 m um das Gerät verstaut werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
64. Sollte sich schwarzer Rauch entwickeln oder gar ein Feuer ausbrechen, muss der Schalter auf "OFF" gestellt, das Gerät von der Netzsteckdose getrennt und gewartet werden, bis das Feuer ausgeht. Weder für dieses noch für andere Geräte darf kein Wasser verwendet werden, um ein Feuer zu löschen.
65. Die Verwendung von nicht vom Hersteller empfohlenen Zubehörs kann zu Verletzungen führen und das Gerät beschädigen.
66. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch und nicht für einen gewerblichen Gebrauch vorgesehen.

67. Nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrofelds oder in einen heißen Ofen stellen.
68. Dieses Gerät darf nicht für andere Zwecke als diejenigen verwendet werden, für die es vorgesehen ist.
69. Mit diesem Gerät dürfen keine Kohlenbriketts verwendet werden.
70. Es muss ein kurzes Verlängerungskabel verwendet werden, um die oft mit langen Kabeln verbundenen Gefahren des Verhedderns oder Herunterziehens zu minimieren.
71. Gängige Verlängerungskabels können verwendet werde, solange man Vorsicht walten lässt.
72. Beim Verwenden eines Verlängerungskabels muss:

i) der Nennwert des Verlängerungskabels gleich oder höher als der des Geräts sein und;
ii) das Verlängerungskabel verlegt werden, ohne es über einen Tresen oder einen Tisch zu spannen, denn dann könnte ein Kind daran ziehen, oder auf dem Boden könnte jemand darüber stolpern.

Mit Geräten für den Außenbereich müssen entsprechende Verlängerungskabel verwendet werden, die mit einem "W" gekennzeichnet sind und von einem Etikett mit dem Vermerk "Für die Verwendung mit Geräten für den Außenbereich" begleitet werden.

7. Der Anschluss an das Verlängerungskabel muss vor Feuchtigkeit geschützt sein und darf nicht den Boden berühren.
8. Alle Produkte, die nicht verwendet werden, müssen außerhalb der Reichweite von Kindern verstaut werden.
9. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, darf es nicht mit Wassersprüher oder einer anderen Flüssigkeit gereinigt werden.

Hauptmerkmale:

1. Antihaftbeschichtung für eine leichte Reinigung.
2. Automatischer Temperaturregler, um Energie zu sparen.
3. Ausgestattet mit "Kaltgriffen'': begrenzte Wärmeleitfähigkeit der Griffe.
4. Die beiden Platten können um 180° geöffnet werden, um auf zwei Platten zu kochen.
5. Bedienfeld mit beleuchteter Zeitschaltuhr.

Technische Daten:
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Leistung: 1450 W

Zum Öffnen der oberen Platte um 180°:

1 / Mit dem Griff die obere Platte anheben, bis sie einen Winkel von 90° erreicht.
2 / Die obere Platte um 2 cm anheben, um das Gelenk des Geräts zu entsperren.
3 / Die obere Platte weiter am Griff ziehen, bis eine waagerechte Position erreicht wird.

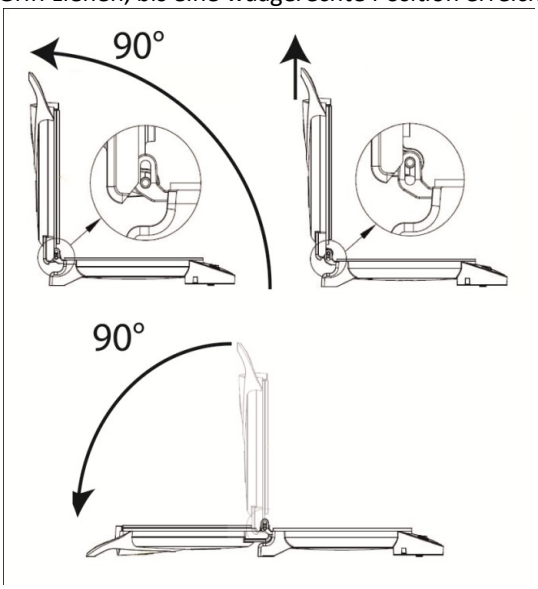

Inbetriebnahme

1. Sämtliches Verpackungsmaterial und alle Aufkleber vom Gerät entfernen.

2. Die Kochplatten mit einem feuchten Tuch oder Schwamm abwischen, um den Staub zu entfernen. Mit einem weichen Tuch oder Küchenkrepp abtrocknen.

3. Für das Aufstellen des Geräts muss ein Ort mit ausreichend Platz zwischen dessen Rückseite und der Wand gewählt werden, damit die Wärme zirkulieren kann, ohne umgebende Gegenstände zu beschädigen.

4. Das Netzkabel an eine DIN-Steckdose anschließen.

5. Auf den Schalter drücken, der der Kochplatte entspricht, die eingeschaltet werden soll:
a/ der untere Schalter ermöglicht das Einschalten der unteren Platte,
B/ der obere Schalter ermöglicht das Einschalten der oberen Platte.
Bemerkung: es können beide Platten gleichzeitig eingeschaltet werden.
Nach dem Einschalten des unteren Schalters sendet das Gerät zwei Signaltöne aus und die beiden grünen Kontrolllampen “eingeschaltet’’ und “vorwärmen’’ leuchten auf. Je nach Bedarf den Deckel um 90° oder um 180° anheben.

5. Das Gerät startet eine Vorwärmstufe und sendet nach 5 Minuten einen Signalton aus, was bedeutet, dass die Vorwärmzeit beendet und das Gerät nun einsatzbereit ist.
Bemerkung: nach der Vorwärmzeit werden die Kontrolllampen automatisch ausgeschaltet.

6. Vor der ersten Verwendung wird empfohlen, etwas Öl oder Fett auf die Platten zu geben.
Sicherheitsvorkehrung: zwischen den Kochplatten kann heißer Dampf entweichen. Es wird dringend empfohlen, die Hände weder auf noch in die Nähe der Kochplatten zu geben.
Bemerkung: um eine konstante Temperatur zu halten wechselt das Gerät die Vorwärmzeit der beiden Platten ab.
Achtung: auch wenn die beiden grünen Kontrolllampen “vorwärmen’’ ausgeschaltet sind bedeutet dies nicht, dass die Kochplatten nicht heiß sind! Seien Sie vorsichtig! Es müssen immer Ofenhandschuhe getragen werden!

7. Einstellen der integrierten Zeitschaltuhr (2 bis 7 Minuten) mit den sechs Tasten auf dem frontalen Bedienfeld des Geräts (siehe Abbildung). Wenn auf eine der sechs Tasten gedrückt wird, leuchtet die rote Kontrolllampe auf. Nach dem Ablauf der Zeit sendet das Gerät mehrere Signaltöne aus, der Kochvorgang ist beendet. Wenn dieser zufriedenstellend ist, können die beiden Schalter der Backform abgeschaltet werden. Wenn eine zusätzliche Kochzeit gewünscht wird, kann auf eine der sechs Vorauswahlen gedrückt und der nächste Signalton abgewartet werden. Die Kontrolllampe des gewählten Schalters blinkt, bis das Gerät abgeschaltet oder die Zeitschaltuhr erneut betätigt wird.

8. Nach der Verwendung das Gerät von der Steckdose trennen und vor dem Reinigen auf Raumtemperatur abkühlen lassen.

Pflege und Reinigung

Wichtig: vom Netzstrom trennen und vor dem Reinigen abkühlen lassen. Das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit eintauchen.

1. Die Kochplatten mit einem feuchten Tuch oder Schwamm abwischen, um den Staub zu entfernen. Mit einem weichen Tuch oder Küchenkrepp abtrocknen.

2. Verstauung: Gerät an einem sauberen und trockenen Ort verstauen.

Wichtig: niemals verstauen, wenn es noch warm oder angeschlossen ist.

4. Wichtig: das Kabel niemals eng um das Gerät wickeln. Es darf kein Druck auf das Kabel ausgeübt und es darf nicht zwischen die Platten geklemmt werden, denn dies könnte das Gerät oder sein Netzkabel beschädigen.

Entsorgung

Elektrische Geräte dürfen nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Es muss an hierfür vorgesehenen Sammelstellen recyclet werden. Wenden Sie sich an Ihre Behörden vor Ort oder Ihren Verkäufer, um Hinweise zum Recycling zu erhalten.

Gebruiksaanwijzing

Elektrische bakvorm

Ref : PRADEL-113

Belangrijk

Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte mentale of zintuigelijke capaciteiten, of door personen zonder ervaring met of kennis van het apparaat, behalve als uitleg of toezicht betreffende het gebruik van het apparaat gagarandeerd wordt door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid.

Lees de gebruiksaanwijzing volledig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.

73. Houd dit apparaat buiten bereik van kinderen en dieren.
74. Alleen gebruiken met een juist geaard stopcontact. Als u het apparaat buiten gebruikt, gebruik dan een geaarde stroomschakelaar.
75. Gebruik dit apparaat niet als de stekker of het snoer beschadigd is, als het apparaat niet correct functioneert of als het op een of andere manier beschadigd is. Breng in dat geval het apparaat naar een reparatiepunt om het te laten nakijken.
76. Sluit altijd eerst het snoer aan op het apparaat en doe daarna pas de stekker in het stopcontact. Alle schakelaars moeten op "OFF" staan voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. (niet aan het snoer trekken).
77. Om elektrische schokken te vermijden, dompel het apparaat of het snoer niet onder in water of een andere vloeistof. Bij gebruik buiten moet het apparaat tenminste 30 meter van een zwembad, meer of andere waterplas verwijderd zijn.
78. Gebruik het apparaat niet als het regent. Bewaar en gebruik het apparaat op een droge plek en niet in de regen.
79. Laat het snoer niet over een tafelrand hangen en pas op dat het snoer geen hete oppervlakten raakt.
80. Haal de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u het apparaat gaat reinigen.
81. Gebruik het apparaat altijd op een droge en vlakke oppervlakte. Het apparaat wordt tijdens gebruik warm, raak de bakplaten niet aan als het apparaat aanstaat. Gebruik altijd ovenhandschoenen voor dit apparaat.
82. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het reinigt of de bakproducten verwijdert.
83. Wees uiterst voorzichtig als u het apparaat verplaatst terwijl het heet vet bevat. We raden u aan het apparaat eerst te laten afkoelen voordat u het verplaatst.
84. Om beschadiging van de beschermende laag op de bakplaten te vermijden, snijd de bakproducten niet direct op de bakplaten.
85. Houd het apparaat tenminste 7 meter verwijderd van andere brandbare materialen.
86. Bakolie in een spuitbus kan vlammen/brand veroorzaken en mag nooit voor dit apparaat gebruikt worden.
87. Gebruik en bewaar geen benzine, kerosine of andere ontvlambare vloeistoffen in de nabijheid (minder dan 6 meter) van het apparaat als het aanstaat.
88. In het geval er zich zwarte rook of vuur ontwikkelt, zet de knop op "OFF", haal de stekker uit het stopcontact en laat het vuur uitgaan. Gebruik geen water of een andere elektrisch apparaat om brand te blussen in de bakvorm.
89. Het gebruik van accessoires die niet aanbevolen zijn door de fabrikant kunnen verwondingen veroorzaken en het apparaat beschadigen.
90. Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik, niet voor commerciële doeleinden.
91. Plaats het apparaat niet te dicht bij een elektrische of gasbrander of in een hete oven.

92. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
93. Gebruik geen houtskool in dit apparaat.
94. Om het in de knoop raken van snoeren en ongelukken te vermijden moet er een kort verlengsnoer gebruikt worden.
95. Een verlengsnoer kan gebruikt worden met dit apparaat op voorwaarde dat u uiterst voorzichtig bent.
96. Als een verlengsnoer gebruikt wordt:

i) moet de diameter van het verlengsnoer gelijk of groter zijn aan die van het apparaat en;
i) moet het verlengsnoer op zo'n manier geplaatst worden dat het niet boven een aanrecht of tafel hangt waar een kind aan het snoer zou kunnen trekken of iemand over het snoer zou kunnen struikelen.

Verlengsnoeren voor buiten moeten met buitenapparatuur gebruikt worden en hebben een "W" op het snoer staan en een label met "voor gebruik met buitenapparatuur" erop.

10. De aansluiting met het verlengsnoer moet droog blijven en de grond niet aanraken.
11. Elk product dat niet gebruikt wordt moet buiten het bereik van kinderen weggelegd worden.
12. Reinig dit product niet met een watersproeier of andere vloeistof terwijl het aanstaat.

Belangrijkste kenmerken:

1. Anti aanbaklaag voor een eenvoudige reiniging.
2. Automatische temperatuurregelaar om energie te besparen.
3. Uitvoering ''koel handvat'' : Beperkte warmtegeleiding in het handvat.
4. Opening van de twee platen bij 180° zodat op de twee platen gebakken kan worden.
5. Paneel met lichtgevende kookwekker.

Technische kenmerken:
Voltage: 220V-240V
Frequentie: 50/60Hz
Elektrisch vermogen: 1450W

Hoe kan de bovenste plaat bij 180° geopend worden?

1/ Met behulp van het handvat duwt u de bovenste plaat naar boven todat deze in een hoek van 90° staat
2/ Duw de bovenste plaat nog 2cm verder om het scharnier van het apparaat te deblokkeren.
3/ Terwijl u nog steeds met behulp van het handvat aan de bovenste plaat trekt, zet u het apparaat in horizontale positie.

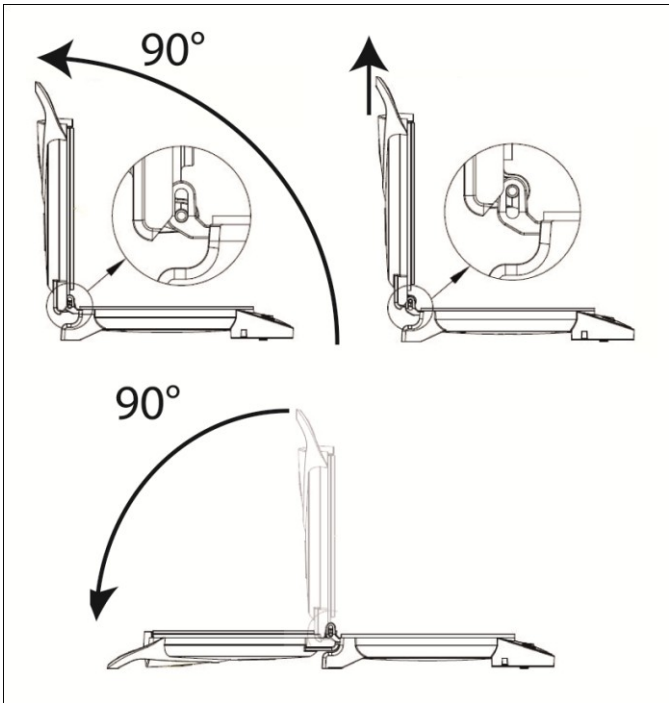

Gebruik

1. Haal al het verpakkingsmateriaal en stickers van het apparaat.

2. Veeg de bakplaten schoon met een vochtige doek of spons. Droog de platen met een zachte doek of keukenpapier.

3. Kies een plaats waar het apparaat gebruikt gaat worden en waar voldoende ruimte tussen het apparaat en de muur is om de warmte te laten circuleren zonder dat nabije voorwerpen beschadigd worden.

4. Doe de stekker in het stopcontact.

5. Druk op de knop die overeenkomt met de plaat die u wilt aanzetten:
A/ Met de onderste knop warmt u de onderplaat op,
B/ Met de bovenste knop warmt u de bovenplaat op.
Opmerking: u kunt ook beide platen tegelijk opwarmen.
Als de onderste knop eenmaal is ingedrukt, laat het apparaat twee bliepjes horen en twee groene lampjes "onder spanning" en "opwarmen" gaan aan. Doe het deksel 90° of 180° open, afhankelijk van wat u bakt.

5. Het apparaat zal 5 minuten voorverwarmen. Na 5 minuten hoort u wederom een bliep, dit betekent dat het apparaat voorverwarmt en klaar voor gebruik is.
Opmerking: Na de voorverwarming zal het lampje automatisch uitgaan.

6. Bij een eerste gebruik wordt aanbevolen een beetje olie of vet op de platen aan te brengen.
Veiligheidsinstructie: Hete stoom kan van tussen de bakplaten uitkomen. Raak de bakplaten vooral niet aan en kom zo weinig mogelijk met uw handen in de buurt van de bakplaten.
Opmerking: Om een constante temperatuur te behouden zal het apparaat tijdens het gebruik de platen automatisch opnieuw voorverwarmen.
Pas op: als het lampje op "opwarmen'" staat betekent dit niet dat de bakplaten niet meer warm zijn! Wees voorzichtig! Gebruik altijd ovenhandschoenen!

7. Gebruik de geïntegreerde keukenwekker (2-7 minuten) met behulp van de zes knoppen op het paneel voorop het apparaat (zie illustratie hieronder). Een rood lampje gaat branden als u op één van de zes knoppen drukt. Als de geprogrammeerde tijd verstreken is zal het apparaat meerdere bliepjes laten horen om aan te geven dat de tijd verstreken is. Als het product naar uw wens gebakken is, zet dan de twee knoppen van uw bakvorm uit. Als u het product meer wilt bakken, druk dan op één van zes programma's en wacht op het volgende bliepje. Het lampje op de gekozen knop zal knipperen totdat het apparaat uitgaat of een nieuw programma gekozen wordt.

8. Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voor het te reinigen.

Onderhoud en reiniging

Belangrijk : Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt. Dompel dit apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.

1. Veeg de bakplaten schoon met een vochtige doek of spons. Droog de platen met een zachte doek of keukenpapier.

2. Bewaren: Bewaar het apparaat op een schone en droge plek.

3 Belangrijk: Zet het apparaat nooit weg als het nog warm of aangesloten is.

4. Belangrijk: Rol het snoer nooit strak om het apparaat. Geen druk uitoefenen op het snoer of het tussen de platen blokkeren, aangezien dit het apparaat en/of het snoer zou kunnen beschadigen.

Weggooien

Elektrische apparatuur mag niet bij het huishoudafval weggegooid worden. Dit apparaat moet bij de milieustraat ingeleverd worden. Vraag bij de gemeente of uw verkoper waar dit apparaat gerecycled kan worden.